



Monteringsanvisning

Jonsbastu 9 kvm

Tack för att du valde en stuga från Bränna fritid

Innan du påbörjar monteringen, studera ritningen och gå igenom materialet i paketet (paketen).

Eventuella reklamationer på grund av skada skall göras **innan** monteringen påbörjas. Skadade plankor ersätts som regel **ej** efter påbörjad montering.

Observera att måtten på K3 K4 K5 K7 K8 samt K9 kan avvika mot ritningen. Detta på grund av att mått på dörrar och fönster kan avvika mot ritningen och att kompensation fått göras på dessa längder.

Även taket är inte alltid kapad i rätt längd utan måste kapas till i samband med montering. Taklängden skall vara **160 cm på garageförrådet samt 240 cm på övriga stugor**

För eventuella frågor angående montering ring 090-30469
Jon Matsson

Detta behöver du för att montera en stuga från Bränna Fritid

Till Grunden.

Lecablock 10 st (prisexempel Byggmax **15 x 19 x 59 CM leca block 19,95 kr styck**)
eller betongplintar 10 st (om du vill sätta stugan på plintgrund). För veranda behövs 3 plintar/stenar extra.

Skruv till Syll 8 st (2 i varje hörn) Vi rekommenderar 6,0* 120 mm dimension.

Skruv till golvåsar. 20 st (4 st per golvås) Vi rekommenderar 6,0* 120 mm dimension.

Skruv till Foder, vindskivor, En förp. 250 st. Trallskruv **4,2x55 MM**

Golv och tak Spik eller trallskruv enligt eget önskemål. Vi rekommenderar 2 skruv/spik per plank och ås. Golv ca 310 spik/skrub. Tak ca 600 spik/skrub.

Till takstolar Träskruv 6,0* 120 mm

Till bärläkt. Träskruv eller trallskruv.

Till fuktspärr/ armerad plast. Häftpistol eller pappspik.

Till takplåt, ”farmarskruv”

Till monteringen:

Vattenpass (för att väga in syllen)

Måttband (för att diagonal mäta syllen samt mäta in åsarna)

Skruvmejsel eller skruvdragare.

Såg eventuellt en sticksåg (för att kapa ur för dörr och fönster samt hörnen på syllen)

Kraftig hammare eller en lite slägga (att slå ihop väggplankorna med)

Kniv

Stege

Inköpslista:

10 st leca block ex. 15*19*59 cm

100st träskruv 6,0* 120 mm.

250 st trallskruv 4,2*55 mm

1000 st dyckert 50*2,0 mm

Alt 1000 st trallskruv 4,2*55 mm

Leveransvilkor

- Leveransvilkor Bränna Fritid
 - Samtliga stugor och förråd levereras omonterade.
 - försäljning sker i första hand via återförsäljare. Fabriksförsäljning sker i första hand endast till kunder där återförsäljare inte finns tillgänglig.

Återförsäljarens villkor för betalning gäller i första hand.

Vid köp direkt från fabrik levereras stugan till närmaste DHL terminal.








- Med leveransdatum menas det datum stugan beräknas vara klar för leverans FRÅN fabrik. Vid förskottsbetalning beställer vi frakt först då betalningen kommit in på vårt konto. Normal leveranstid för DHL är 3 (tre) dagar. Leveransförseningar pga förseningar hos transportbolaget tar ej Bränna Fritid ansvar för.
- Stugorna kan även hämtas från fabrik och då ingår naturligtvis inte fraktkostnad.
- Betalning i förskott eller mot efterkrav. Meddela vid beställning, annars tillämpas förskotts betalning automatiskt. Faktura skickas ut i samband med att stugan beräknas vara klar för leverans. Önskas tidigare betalning kan man även betala mot orderbekräftelse.
- Vid påminnelse om betalning utgår en påminnelseavgift på 250 kronor för varje påminnelse samt dröjsmålsränta om 20%.
- Bränna Fritid förbehåller sig rätten att ta kreditupplysning på kunder. Om betalningsanmärkningar finns kan förskotts betalning krävas innan leverans sker.
- Det som ingår är det som står i beskrivningen av varje produkt.
- Extra tillägg anges vid beställning och debiteras enligt prislista.
- Avbeställning av order kan ske senast 2 veckor innan leverans. I samband med kampanj eller beställning på mässor kan avbeställning ske senast 4 veckor innan leverans
- Bränna Fritid står för eventuella fel eller skador som upptäcks i samband med att stugan packas upp. Skadade delar ersätts mot nya utan kostnad. Skador som orsakas av kunden samt mögelskador och skador så som vinda brädor som uppstå p.g.a. felaktig förvaring hos kund, ingår ej i garantiåtagandet.
- Innan du påbörjar monteringen, studera ritningen och gå igenom materialet i paketet (paketen). Eventuella felaktigheter och skador skall meddelas innan monteringen påbörjas. Skadade plankor ersätts som regel ej efter påbörjad montering.
- När ni monterat stugan har ni även godkänt materialet. Reklamationer skall göras direkt till Bränna Fritid. Tel 070-255 01 11. Vi skickar nytt material eller ni hämtar på fabrik. Bränna Fritid ersätter EJ kundens kostnader för resor i samband med reklamationer, kostnader för hantverkare eller kostnad för eget inköpt material om sådant ej gjorts upp i förväg.

Byggordning

Innan ni påbörjar bygget skall ni sortera upp materialet. Syllen hittar ni längst ner i huspaketet och golvåsar-
na är längst ner i golvpaketet.

1. Gör iordning grunden. Använd ett dränerande material som bärlager om ni använder Leca block eller liknande. Om ni bygger huset på plintar skall dessa grävas ned på frostfritt djup.
2. Lägg ut och skruva ihop syll och golvåsar. Kapa ur kanterna .
3. Lägg första varvet. ½ K6 kan skruvas mot syllen med ex. trallskruv inifrån. Detta underlättar monteringen av första varvet.
4. Golvet kan med fördel läggas före väggarna byggs. Detta underlättar bygget då det är lättare att röra sig på golvet än på åsarna. Golvet skall antingen skruvas eller spikas
5. Bygg upp väggarna enligt ritning.
6. Då sista varvet på väggen är klart skall takåsar och gavelspets monteras.
7. Montera taket se särskilda anvisningar.
8. Kapa ur spanten vid dörröppningen. Skruva fast de medföljande listerna på insidan av dörrkarmen. Tryck in dörren inifrån huset i dörröppningen. Skruva fast dörrfodren från utsidan i dörrkarmen. Ej i väggen. Huset kommer att röra sig och sjunka lite under det första året. Därför skall dörren ej skruvas direkt i huset. Krympmån behövs med 1,5-2 cm för dörren och 1-2cm för fönstret.
9. Upprepa samma för fönster.

Inventeringslista Jonsbastun

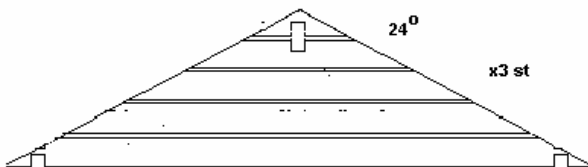

Till grunden

Till Taket

golvåsar 240 cm 5 st

Råspont ca 11 kvm
Material till vindskivor
samt takfotsbräda


Tryckimpregnerad trall 22x95 4 st x 3,9 lpm

Golv



Råspont 9 kvm

Reservation för vissa förändringar


Fönster 1 st

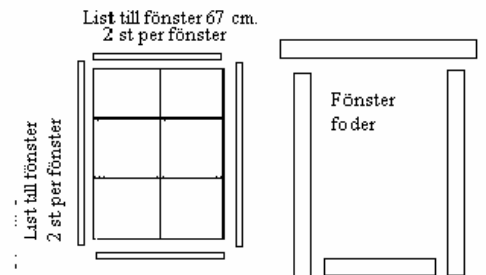


Dörr 1 st

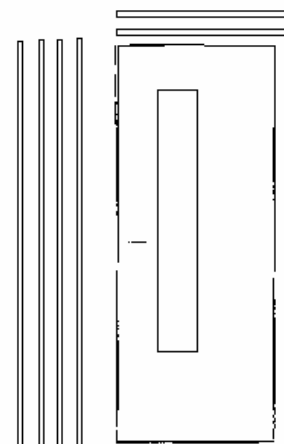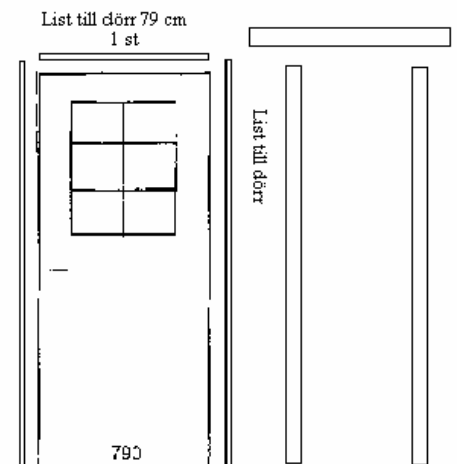

Plintritning Friggebod 9 kvm

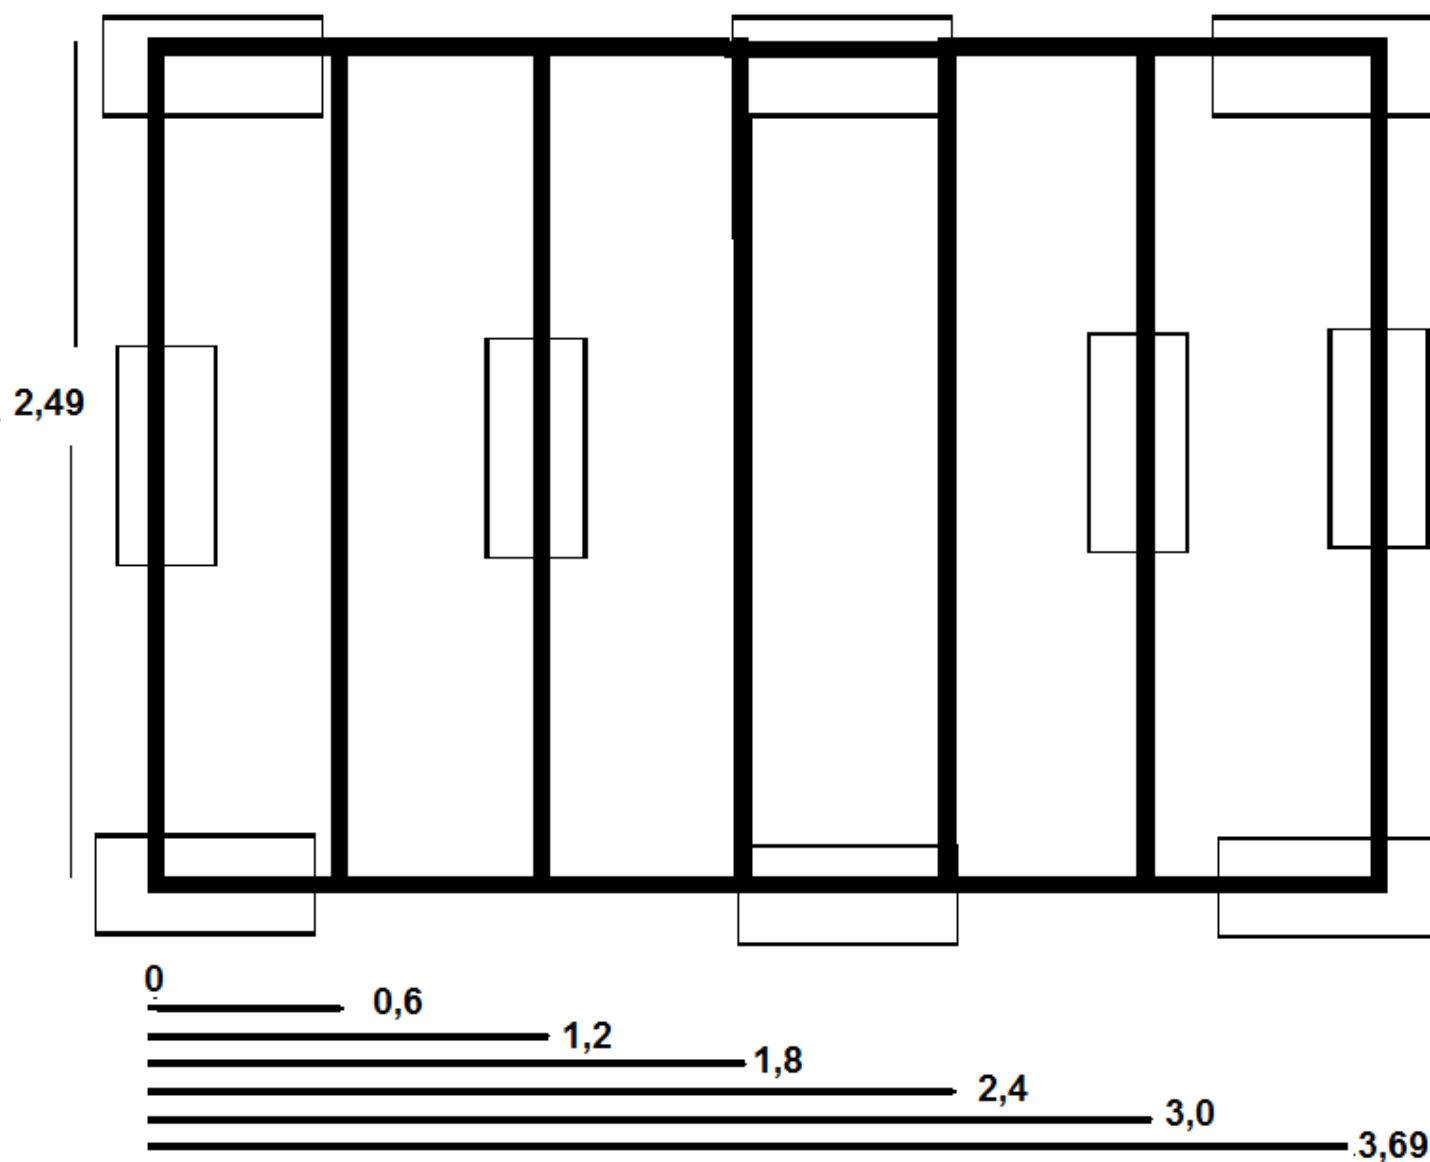


Första varvet

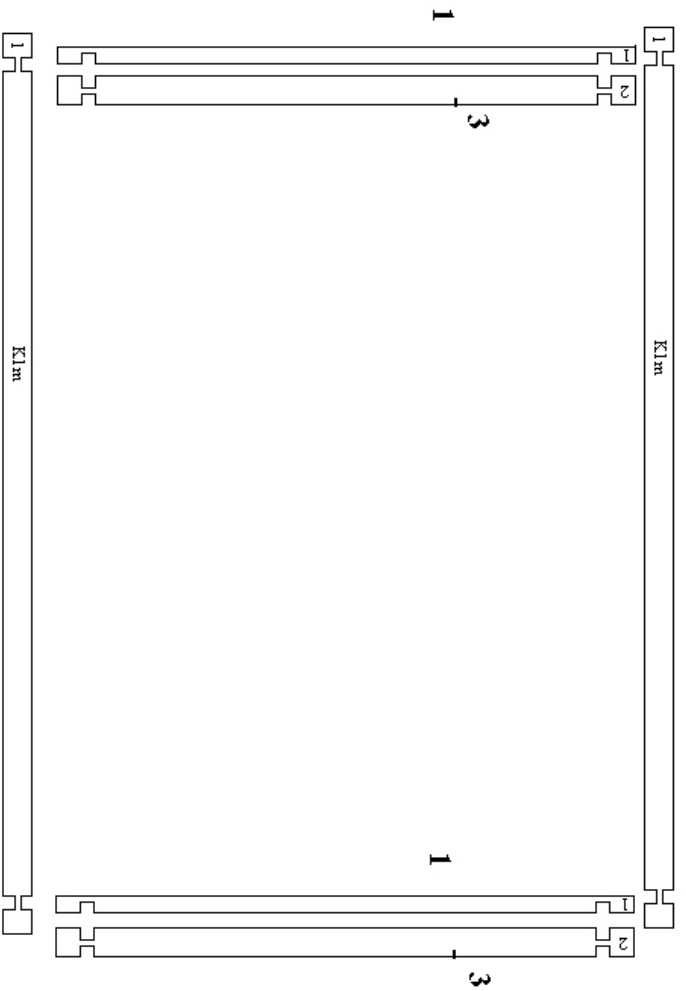

1. Lägg ut de halvkapade **K6**


2. Lägg ut och slå i K1. Använd bankbrädorna

3. Lägg ut och slå i det första varvet HELA K2.

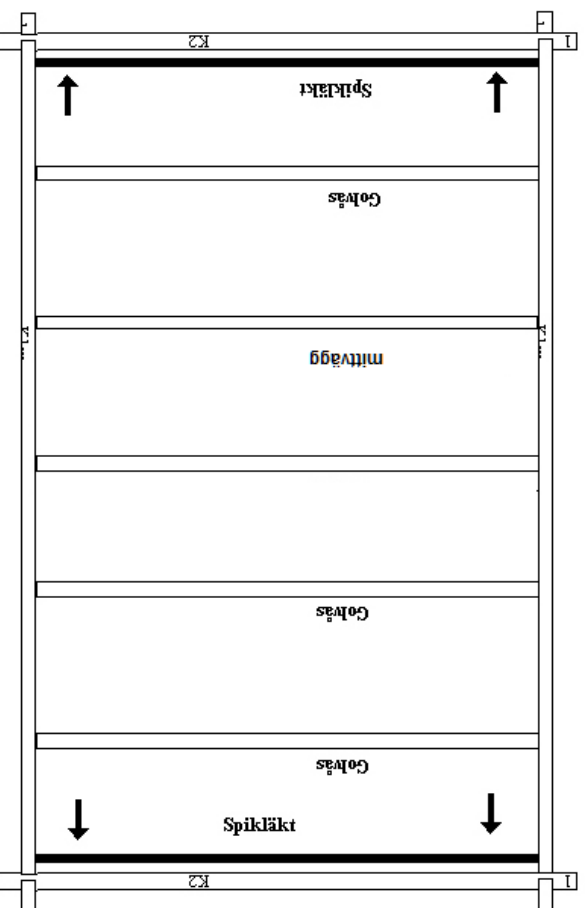

Montera Golvsår mot ytterväggar K1.



Montera spikläkt mot Yttervägg K2 samt mellanvägg K2. Golvet skall vila mot dessa.

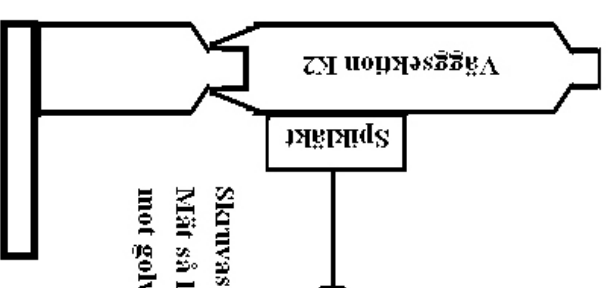



Skruvas alternativt spikas
Mät så höjden stämmer
mot golvs.



Mitt takås

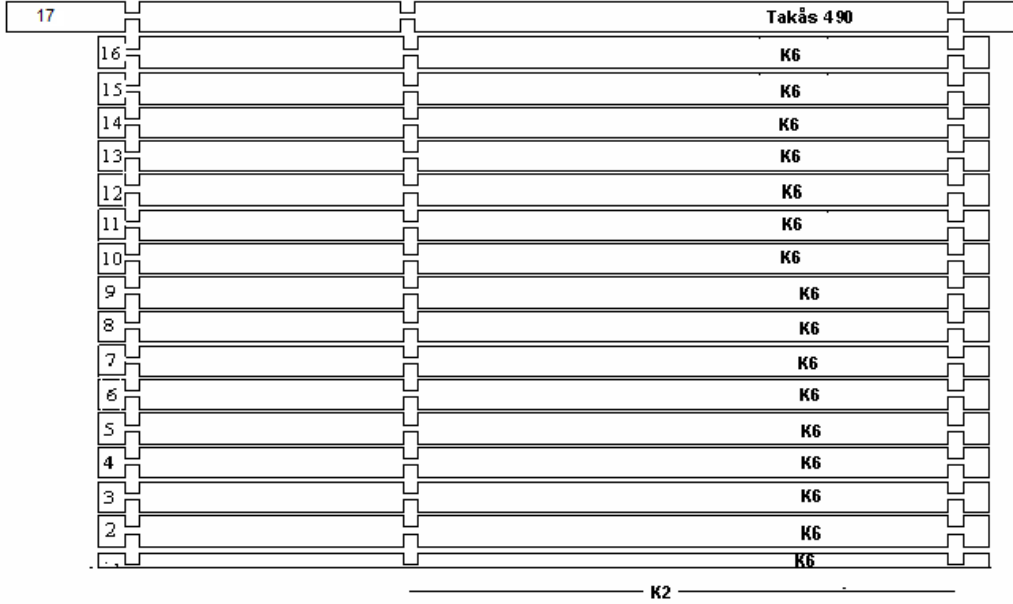


Sidovägg utan fönster

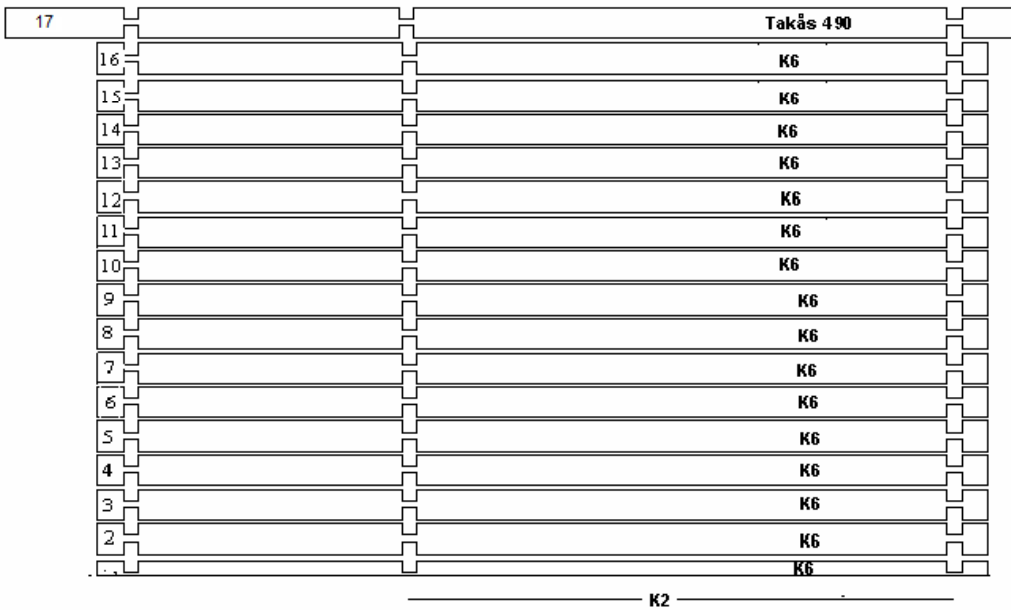


Jonsbastun Ritning



framvägg

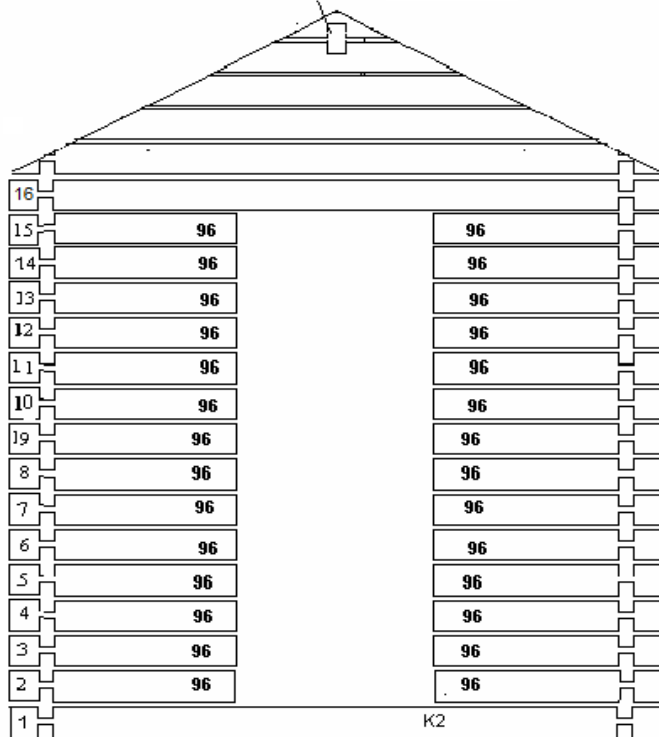


Bakvägg

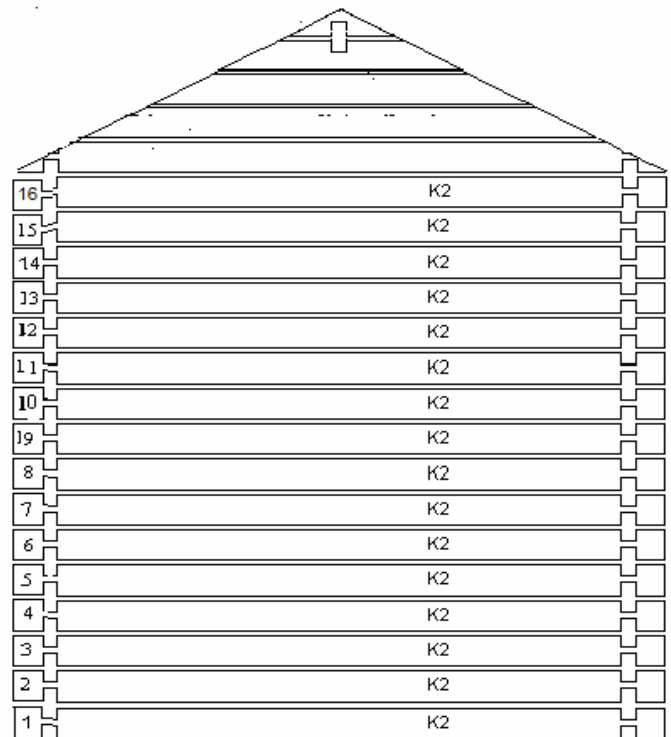

Mellanvägg

Observera att väggen kan spegelvändas vid byggandet!

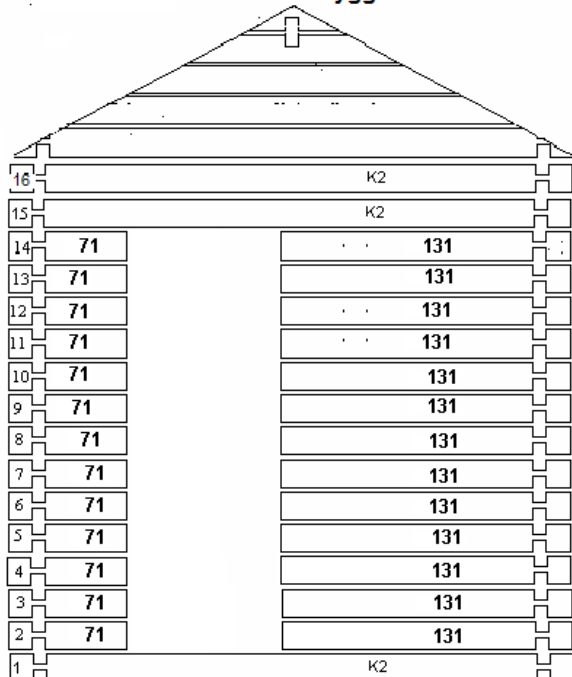


Placering för fönster kan fritt väljas på valfri vägg. Såga ur en öppning, enklast med sticksåg.

4 131 13 st


4 71 13 st

15 96 28 st

16 K2 21 st

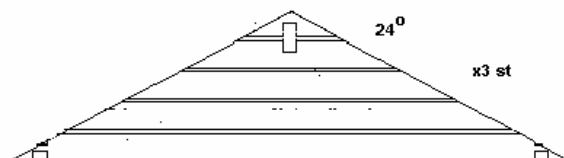

Använd slägga och ”bankbräda”
då ni slår ihop väggarna.

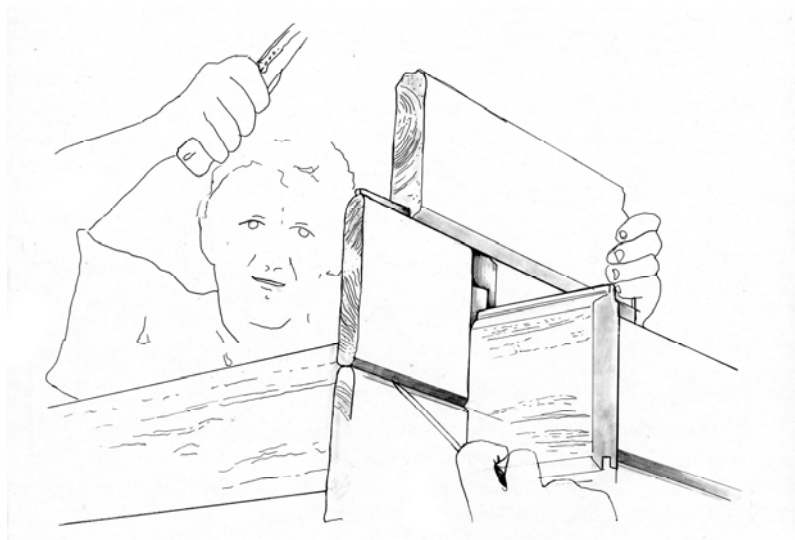


Tak

Innan yttertaket monteras måste ni kontrollera att takåsar och ytterväggarna går kant i kant. De tre mittre takåsarna kan försiktigt knackas upp. Fixera sedan takåsen med en skruv genom knuten. För den yttre åsen/sidoväggen kan man behöva hyvla ner gavelspetsen något så det kommer i våg.

Yttertaket som levereras med stugan kan både vara längdat eller i fallande längder. Färdiglängdat tak är antingen 480 cm långt och skall då kapas till 240 cm längd eller så är det färdiglängdat i 240 cm längder. Taket skall monteras i längdriktning från takås mot takfot.

Fallande längder är ändspontat och skall kapas och monteras i längder om 240 cm. Den avkapade biten skall användas som start på nästa bräda och skarven kommer att förskjutas eftersom

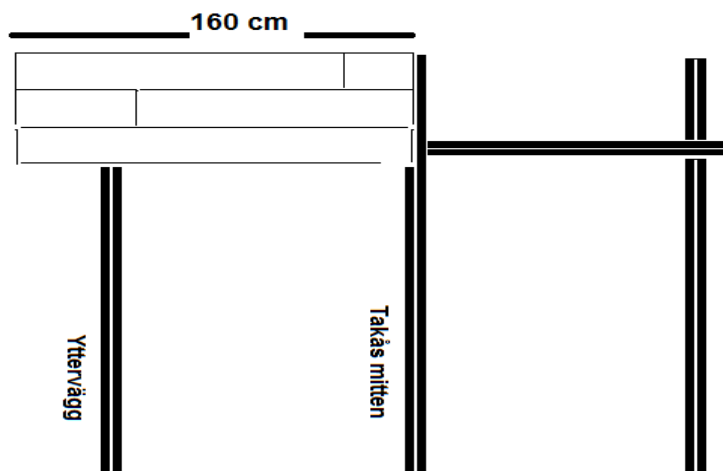



Lägg in plankan och förankra. Tag den överblivna biten och använd som star på nästa längd.

Börja monteringen i fram på huset och montera taket eftersom mot baksidan. Den sista plankan kan behövas klyvas. Montera den, märk ut vart den skall klyvas och såga med handsåg, sticksåg eller cirkelsåg. Har ni tillgång till en bordssåg eller liknande kan plankan med fördel klyvas innan monteringen.

GOLV





Golvet monteras på samma sätt som taket.





Montering av fönster

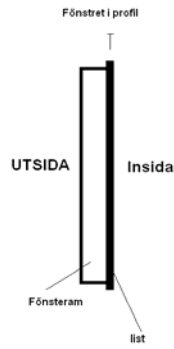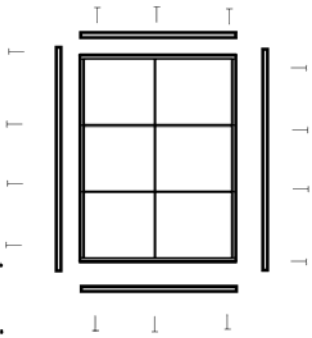

Skruva fast medföljande list på fönsterkarmens inre del. Skjut fönstret igenom öppningen och skruva fast fodren i fönsterkarmen. Eventuellt kan några skruvar skruvas direkt i väggen. Dessa kan så smoningom behövas skruvas om då timret torkar och krymper ihop något. (Timmret kan börja glipa något) Se till att det finns krympmån i överkanten på fönstret med 1-2 cm.

Upprepa proceduren med dörren.

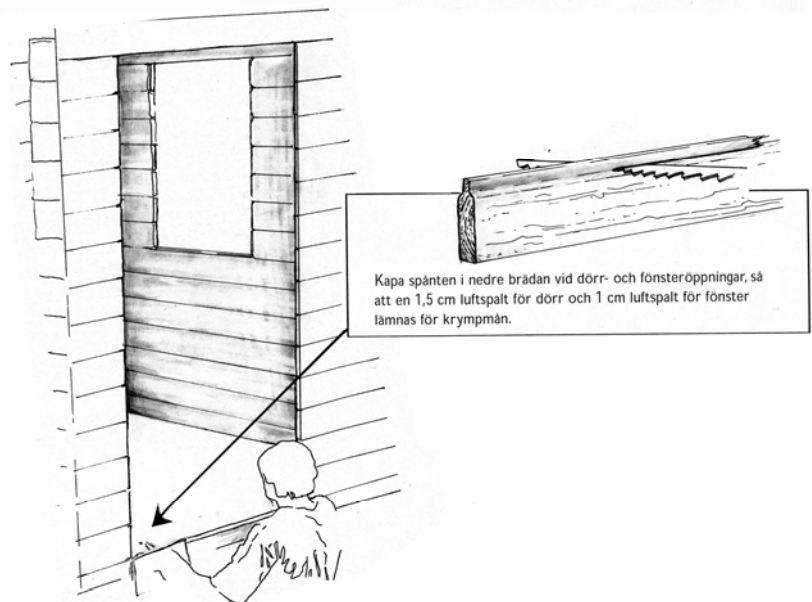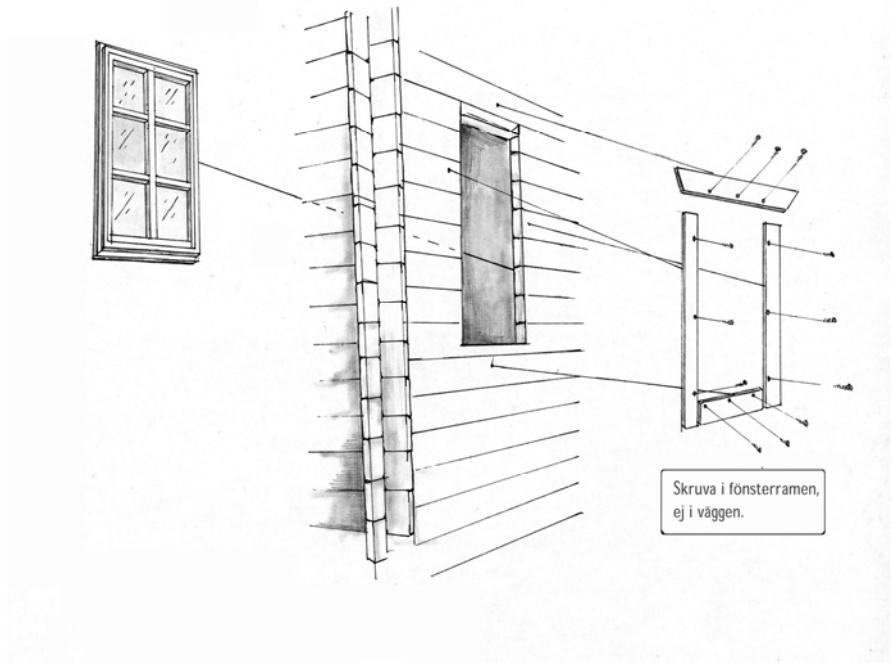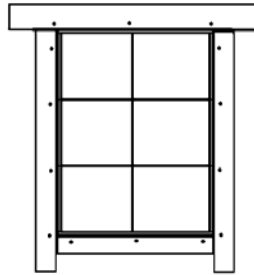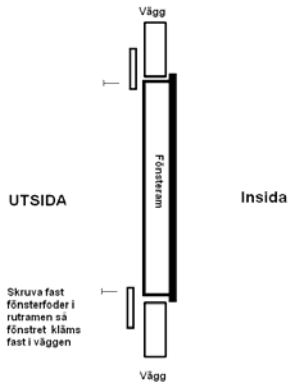

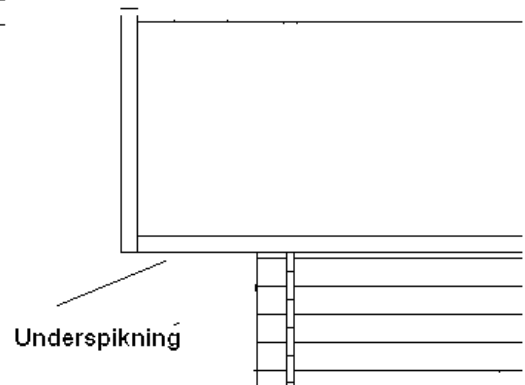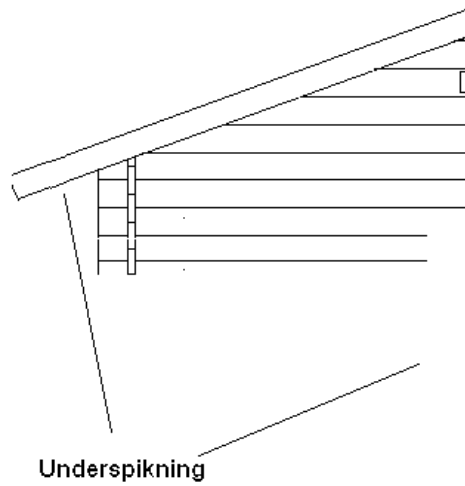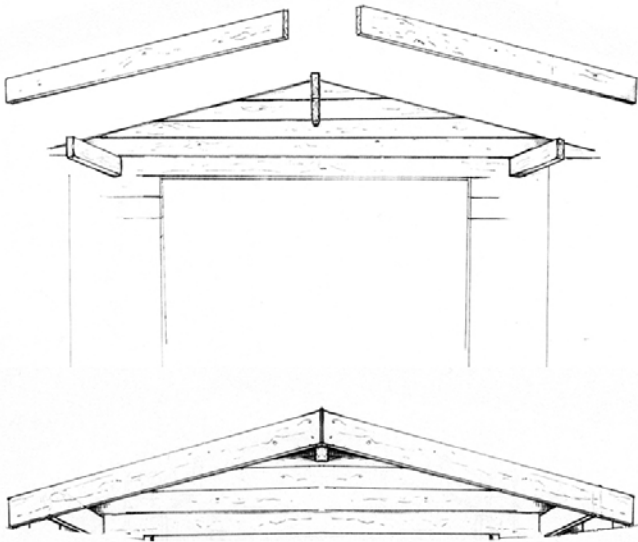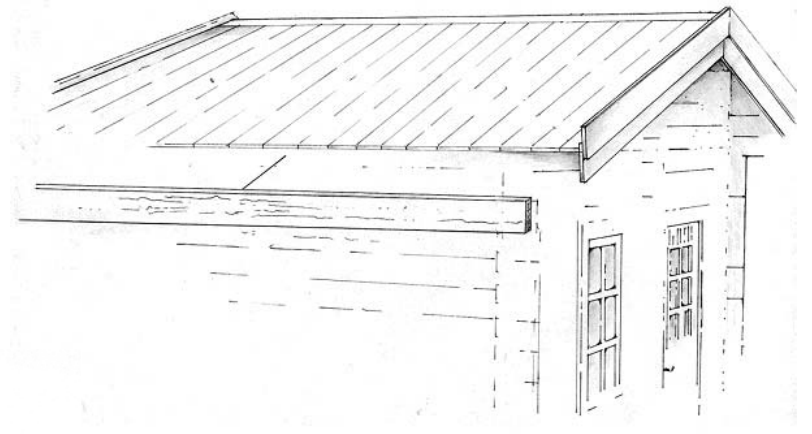

Jonsbastun 9 kvm

