



Monteringsanvisning

Loftstuga 14,9 kvm

Tack för att du valde en stuga från Bränna fritid

Innan du påbörjar monteringen, studera ritningen och gå igenom materialet i paketet (paketen).

Eventuella reklamationer på grund av skada skall göras **innan** monteringen påbörjas. Skadade plankor ersätts som regel **ej** efter påbörjad montering.

Observera att måtten på K3 K4 K5 K7 K8 samt K9 kan avvika mot ritningen. Detta på grund av att mått på dörrar och fönster kan avvika mot ritningen och att kompensation fått göras på dessa längder.

Även taket är inte alltid kapad i rätt längd utan måste kapas till i samband med montering. Taklängden skall vara **160 cm på garageförrådet samt 240 cm på övriga stugor**

För eventuella frågor angående montering ring 090-30469
Jon Matsson

Detta behöver du för att montera en stuga från Bränna Fritid

Till Grunden.

Lecablock 10 st (prisexempel Byggmax **15 x 19 x 59 CM leca block 19,95 kr styck**)
eller betongplintar 10 st (om du vill sätta stugan på plintgrund). För veranda behövs 3 plintar/stenar extra.

Skruv till Syll 8 st (2 i varje hörn) Vi rekommenderar 6,0* 120 mm dimension.

Skruv till golvåsar. 20 st (4 st per golvås) Vi rekommenderar 6,0* 120 mm dimension.

Skruv till Foder, vindskivor, En förp. 250 st. Trallskruv **4,2x55 MM**

Golv och tak Spik eller trallskruv enligt eget önskemål. Vi rekommenderar 2 skruv/spik per plank och ås. Golv ca 310 spik/skrub. Tak ca 600 spik/skrub.

Till takstolar Träskruv 6,0* 120 mm

Till bärläkt. Träskruv eller trallskruv.

Till fuktspärr/ armerad plast. Häftpistol eller pappspik.

Till takplåt, ”farmarskruv”

Till monteringen:

Vattenpass (för att väga in syllen)

Måttband (för att diagonal mäta syllen samt mäta in åsarna)

Skruvmejsel eller skruvdragare.

Såg eventuellt en sticksåg (för att kapa ur för dörr och fönster samt hörnen på syllen)

Kraftig hammare eller en lite slägga (att slå ihop väggplankorna med)

Kniv

Stege

Inköpslista:

10 st leca block ex. 15*19*59 cm

100st träskruv 6,0* 120 mm.

250 st trallskruv 4,2*55 mm

1000 st dyckert 50*2,0 mm

Alt 1000 st trallskruv 4,2*55 mm

Leveransvilkor

- Leveransvilkor Bränna Fritid
 - Samtliga stugor och förråd levereras omonterade.
 - försäljning sker i första hand via återförsäljare. Fabriksförsäljning sker i första hand endast till kunder där återförsäljare inte finns tillgänglig.

Återförsäljarens villkor för betalning gäller i första hand.

Vid köp direkt från fabrik levereras stugan till närmaste DHL terminal.

- Med leveransdatum menas det datum stugan beräknas vara klar för leverans FRÅN fabrik. Vid förskottsbetalning beställer vi frakt först då betalningen kommit in på vårt konto. Normal leveranstid för DHL är 3 (tre) dagar. Leveransförseningar pga förseningar hos transportbolaget tar ej Bränna Fritid ansvar för.
- Stugorna kan även hämtas från fabrik och då ingår naturligtvis inte fraktkostnad.
- Betalning i förskott eller mot efterkrav. Meddela vid beställning, annars tillämpas förskotts betalning automatiskt. Faktura skickas ut i samband med att stugan beräknas vara klar för leverans. Önskas tidigare betalning kan man även betala mot orderbekräftelse.
- Vid påminnelse om betalning utgår en påminnelseavgift på 250 kronor för varje påminnelse samt dröjsmålsränta om 20%.
- Bränna Fritid förbehåller sig rätten att ta kreditupplysning på kunder. Om betalningsanmärkningar finns kan förskotts betalning krävas innan leverans sker.
- Det som ingår är det som står i beskrivningen av varje produkt.
- Extra tillägg anges vid beställning och debiteras enligt prislista.
- Avbeställning av order kan ske senast 2 veckor innan leverans. I samband med kampanj eller beställning på mässor kan avbeställning ske senast 4 veckor innan leverans
- Bränna Fritid står för eventuella fel eller skador som upptäcks i samband med att stugan packas upp. Skadade delar ersätts mot nya utan kostnad. Skador som orsakas av kunden samt mögelskador och skador så som vinda brädor som uppstår p.g.a. felaktig förvaring hos kund, ingår ej i garantiåtagandet.
- Innan du påbörjar monteringen, studera ritningen och gå igenom materialet i paketet (paketen). Eventuella felaktigheter och skador skall meddelas innan monteringen påbörjas. Skadade plankor ersätts som regel ej efter påbörjad monteringen.
- När ni monterat stugan har ni även godkänt materialet. Reklamationer skall göras direkt till Bränna Fritid. Tel 070-255 01 11. Vi skickar nytt material eller ni hämtar på fabrik. Bränna Fritid ersätter EJ kundens kostnader för resor i samband med reklamationer, kostnader för hantverkare eller kostnad för eget inköpt material om sådant ej gjorts upp i förväg.

Innehåll i paketen Loft (inkl takförlängning)

K6½	397 cm	2 st
K1	424 cm	30 st
K3	235 cm	7 st
K6	394 cm	36 st
K6 spec m urtag för loftåsar 4 st		
Loftåsar		4 st
K7	103 cm	21 st
K8	70 cm	7 st
T2	460 cm	3 st
T3	520 cm	3 st
„		

Gavelspetsar: snedkapade fallande längder från 424 cm

1 dörr med lister och foder
1-2 fönster med lister och foder
Material till vindskivor och takfotsbrädor




6 golvåsar
Golvplank, innertakspanel. 11,5*23 mm ändspontat. Hyvlat
Panel till underspikning 11,5*22 mm sågad, ändspontad.
Takreglar 45*80 8 st. Kapas 240 cm
Bärläkt
Takplåt, nocklpåt, vindskiveplåt, takfotsplåt.
Armerad fuktspärr.
Trappa
Räcke

Byggordning


Innan ni påbörjar bygget skall ni sortera upp materialet. Syllen hittar ni längst ner i huspaketet och golvåsar-
na är längst ner i golvpaketet.

1. Gör iordning grunden. Använd ett dränerande material som bärlager om ni använder Leca block el
ler liknande. Om ni bygger huset på plintar skall dessa grävas ned på frostfritt djup.
2. Lägg ut och skruva ihop syll och golvåsar. Kapa ur kanterna .
3. Lägg första varvet. ½ K1 kan skruvas mot syllen med ex. trallskruv inifrån. Detta underlättar monte-
ringen av första varvet.
4. Golvet kan med fördel läggas före väggarna byggs. Detta underlättar bygget då det är lättare att röra
sig på golvet än på åsarna. Golvet skall antingen skruvs eller spikas
5. Bygg upp väggarna enligt ritning.
6. Då sista varvet på väggen är klart skall takåsar och gavelspets monteras.
7. Montera taket se särskilda anvisningar.
8. Kapa ur sponten vid dörröppningen. Skruva fast de medföljande listerna på insidan av dörrkarmen.
Tryck in dörren inifrån huset i dörröppningen. Skruva fast dörrfodren från utsidan i dörrkarmen. Ej i
väggen. Huset kommer att röra sig och sjunka lite under det första året. Därför skall dörren ej skru-
vas direkt i huset. Krympmån behövs med 1,5-2 cm för dörren och 1-2cm för fönstret.
9. Upprepa samma för fönster.

Kapning loft 15

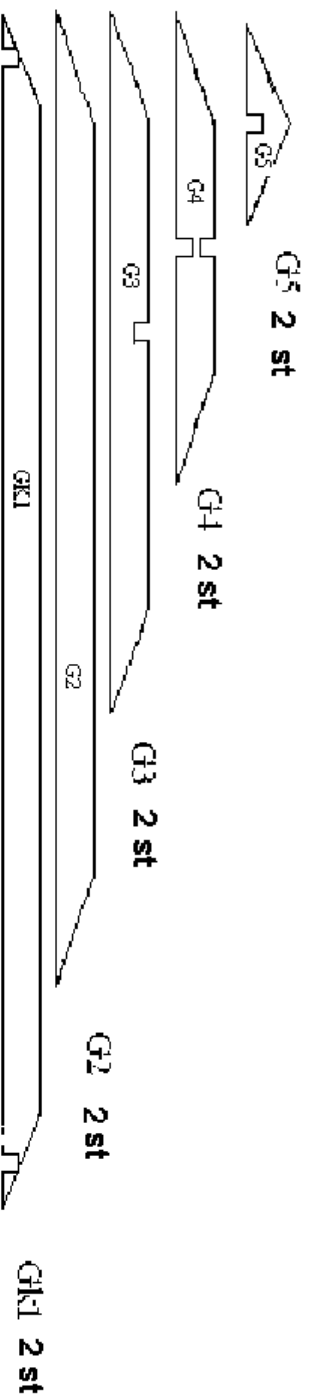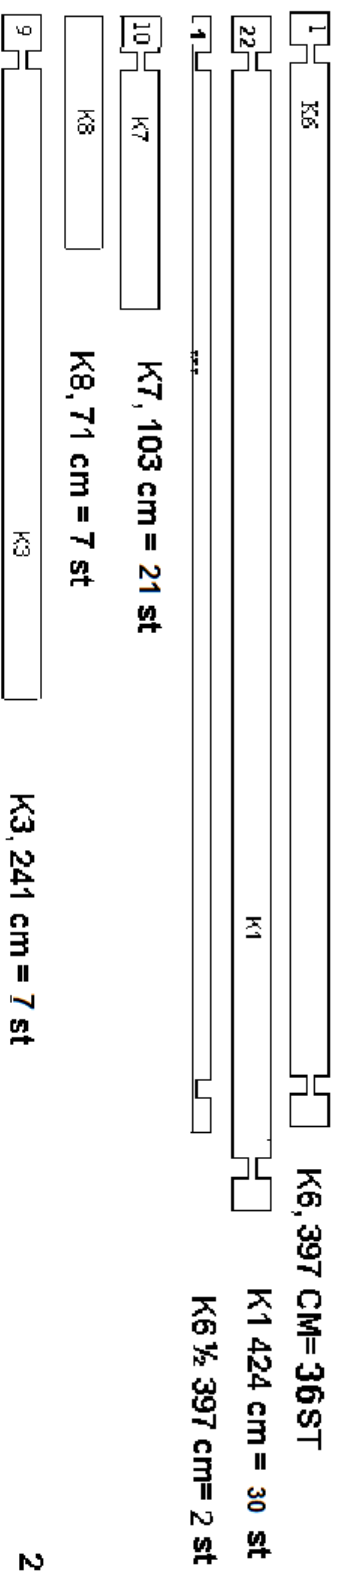

Plintritning Friggebod 14,9 kvm

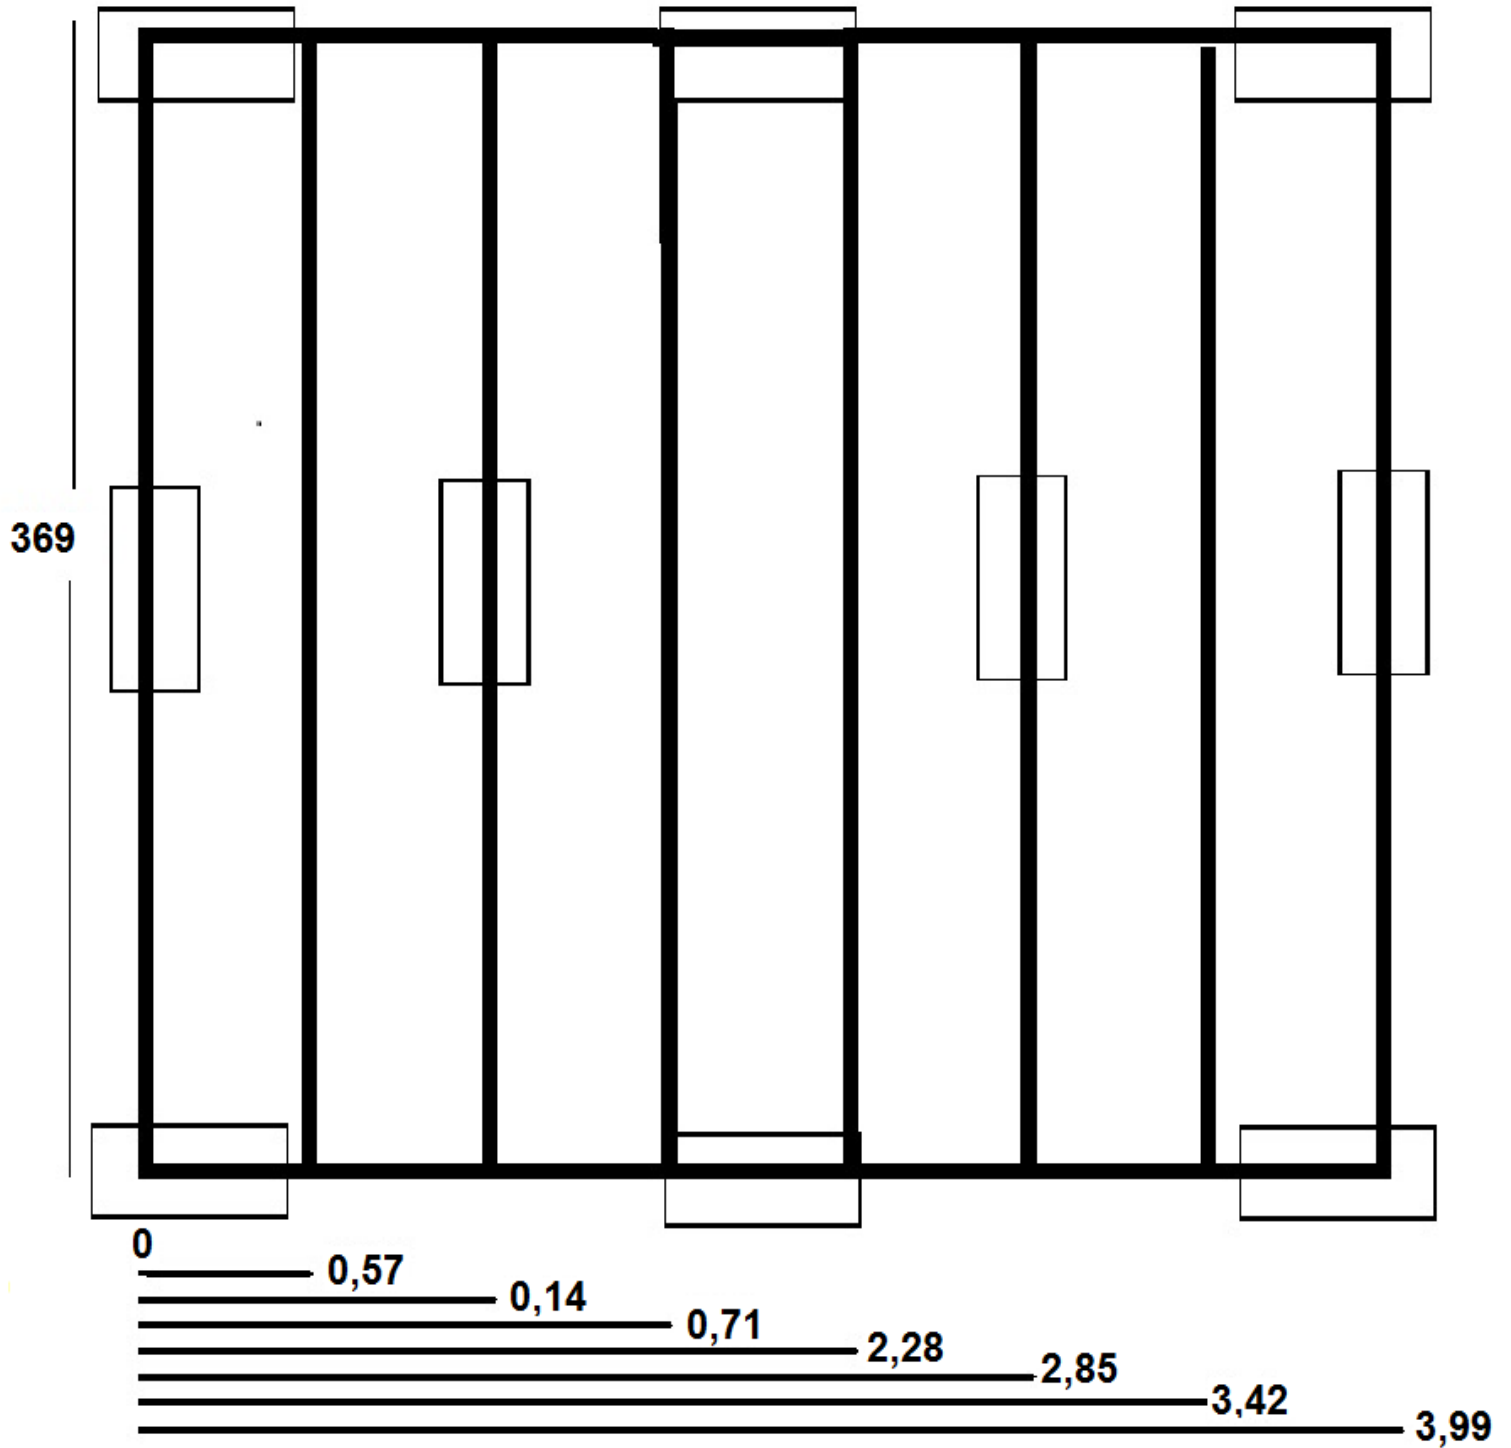


Måtten avser ytterkanten på väggen. Väggtjockleken är 45 mm.

Montering av första varvet.


Slå ihop K1 samt de halvbrädorna.

Vänd hela varvet upp och ner.

Kapa till och skruva fast den medföljande trallen under det första varvet. Trallen ska sticka ut mot insidan. Detta utgör stöd för golvåsarna.

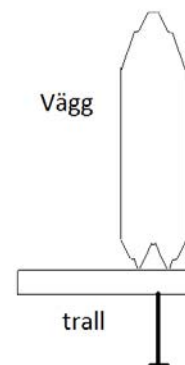


Första varvet

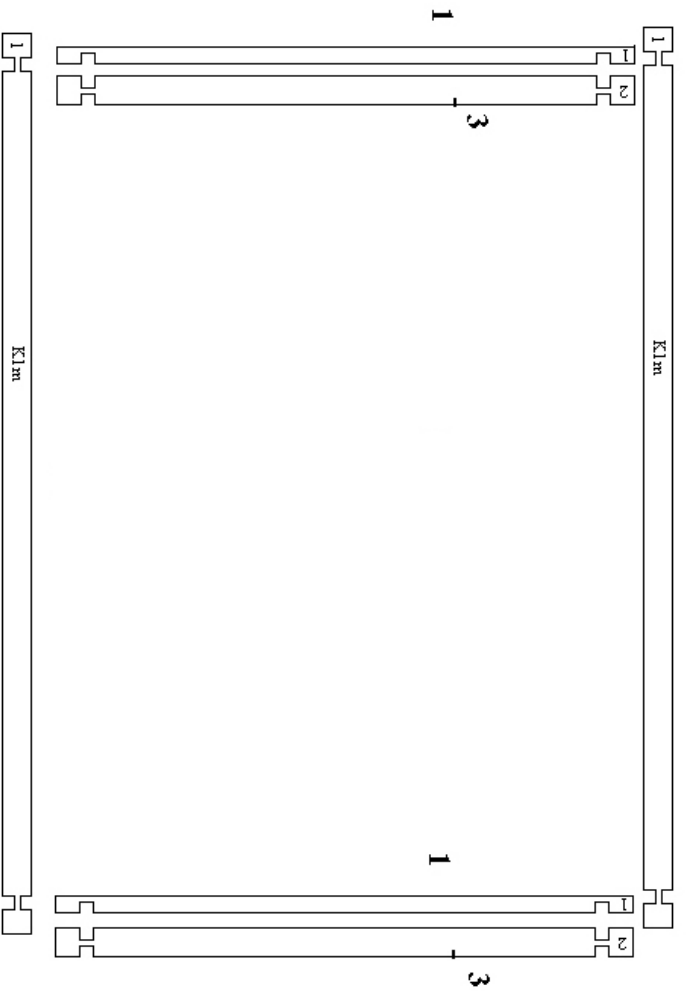

1. Lägg ut de halvkapade **K6**


2. Lägg ut och slå i K1. Använd bankbrädorna

3. Lägg ut och slå i det första varvet HELA K2.

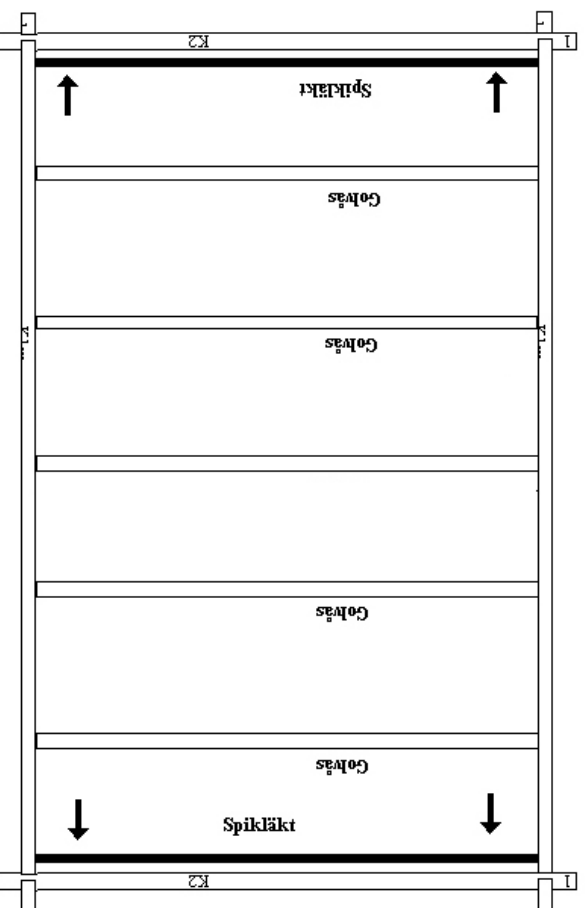


Montera Golvasar mot ytterväggar K1.

Montera spikläkt mot Yttervägg K2 samt mellanvägg K2. Golvet skall vila mot dessa.

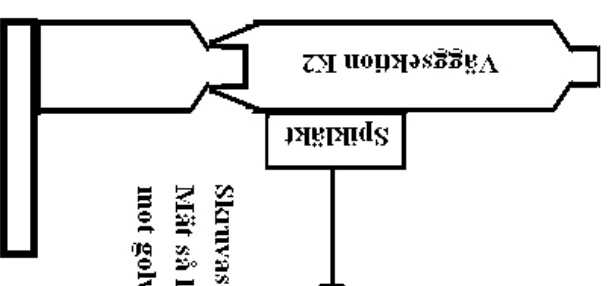


Skruvas alternativt spikas
Mät så höjden stämmer
mot golvas.

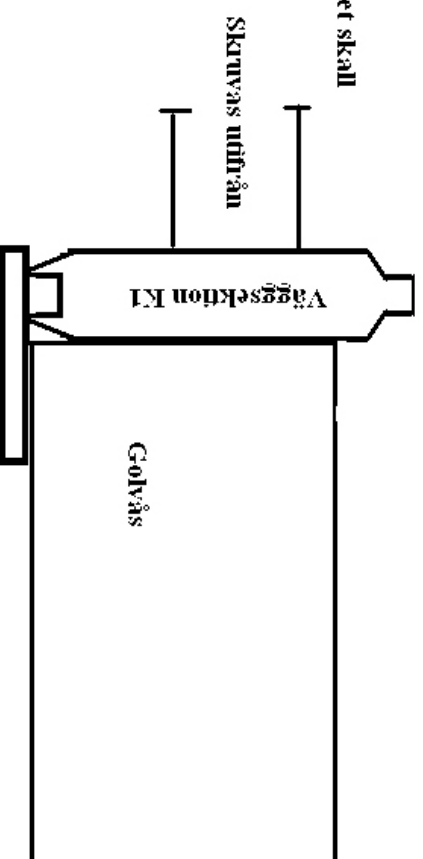

Skruvas utfån


Första varvet

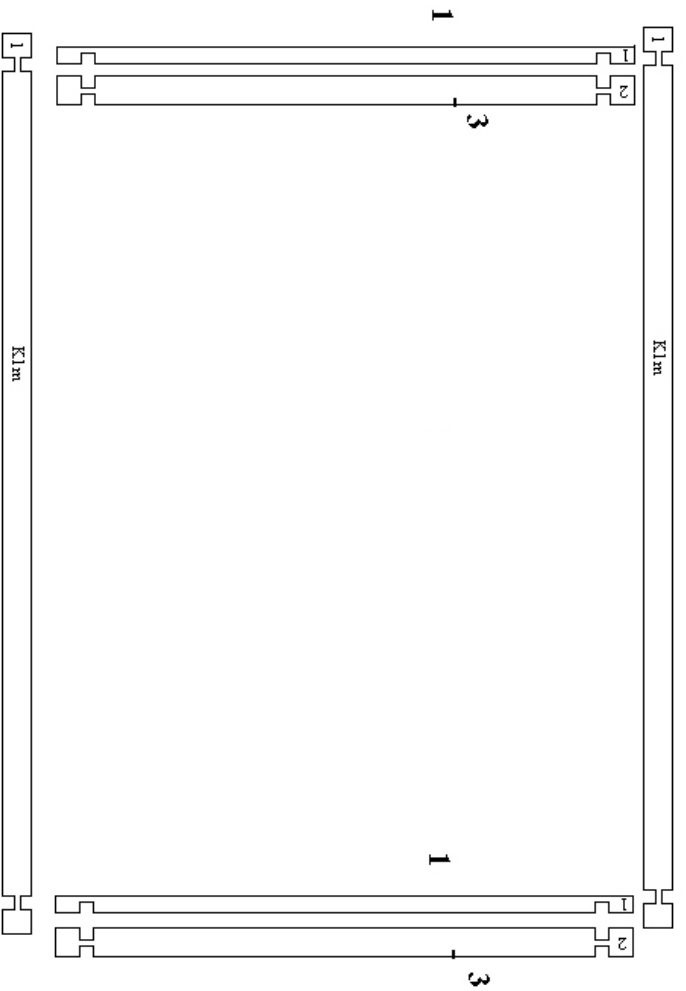

1. Lägg ut de halvkapade **K6**


2. Lägg ut och slå i K1. Använd bankbrädorna

3. Lägg ut och slå i det första varvet HELA K2.

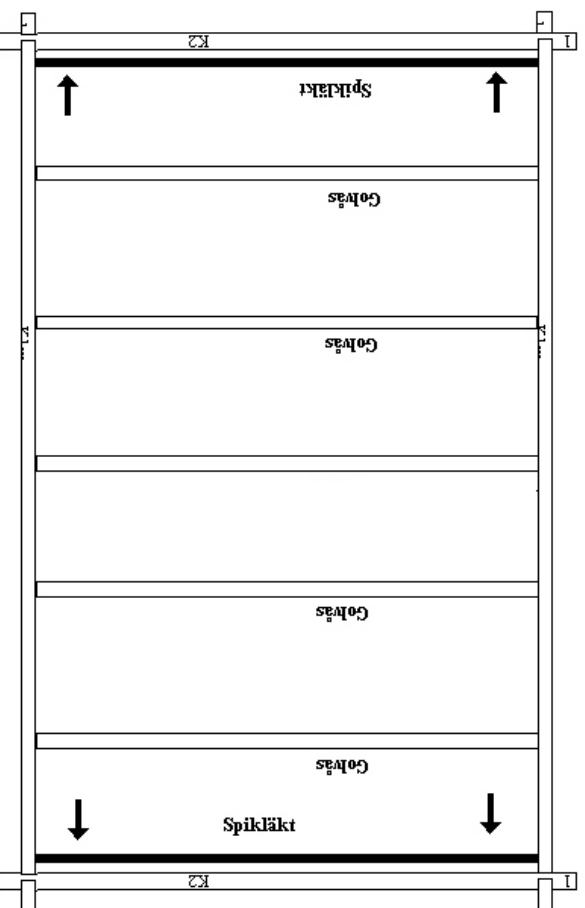


Montera Golvåsar mot ytterväggar K1.

Montera spikläkt mot Yttervägg K2 samt mellanvägg K2. Golvet skall vila mot dessa.

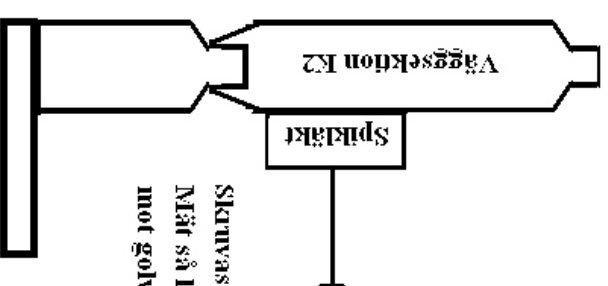

Skruvas alternativt spikas
Mät så höjden stämmer
mot golvås.

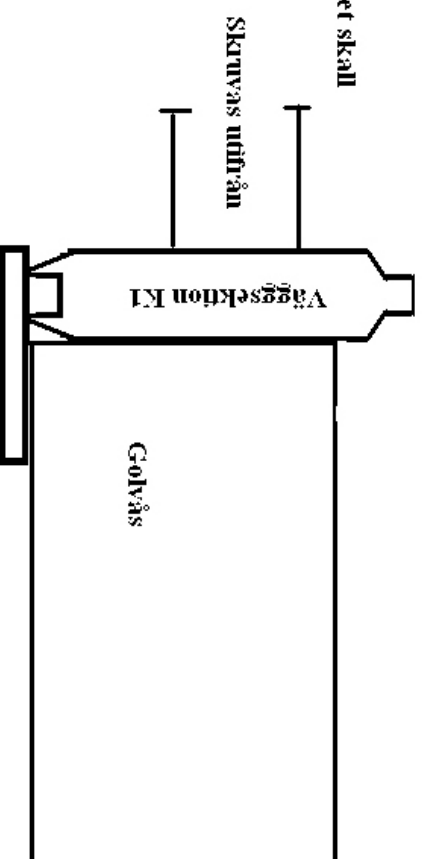

Skruvas utfån


30

K6

120


22

Takås 2




60


Takås 2, 488 cm = 1 st

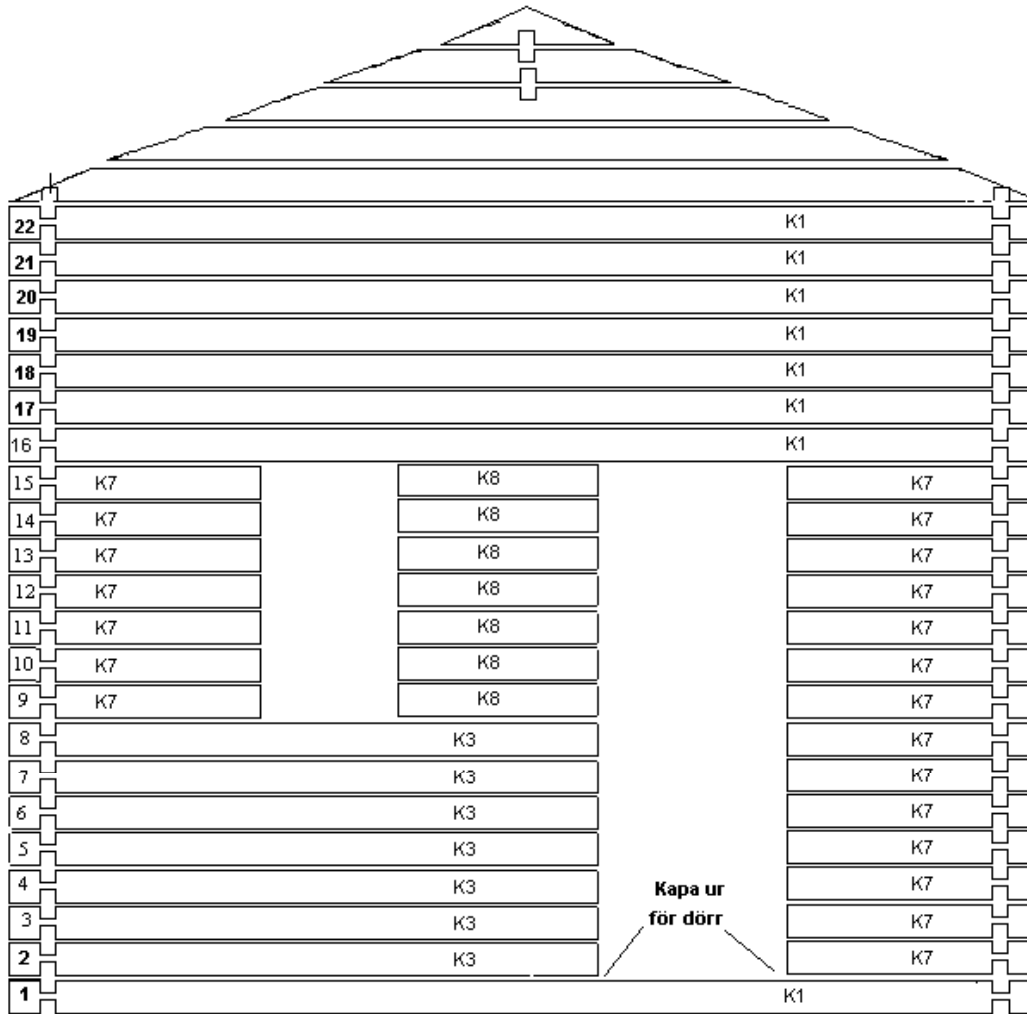


K3




K1 424 cm = 8 st



K7, 103 cm = 21 st



K8, 71 cm = 7 st



K3, 241 cm = 7 st



G5 1 st




G4 1 st




G3 1 st




G2 1 st




Gk1 1 st

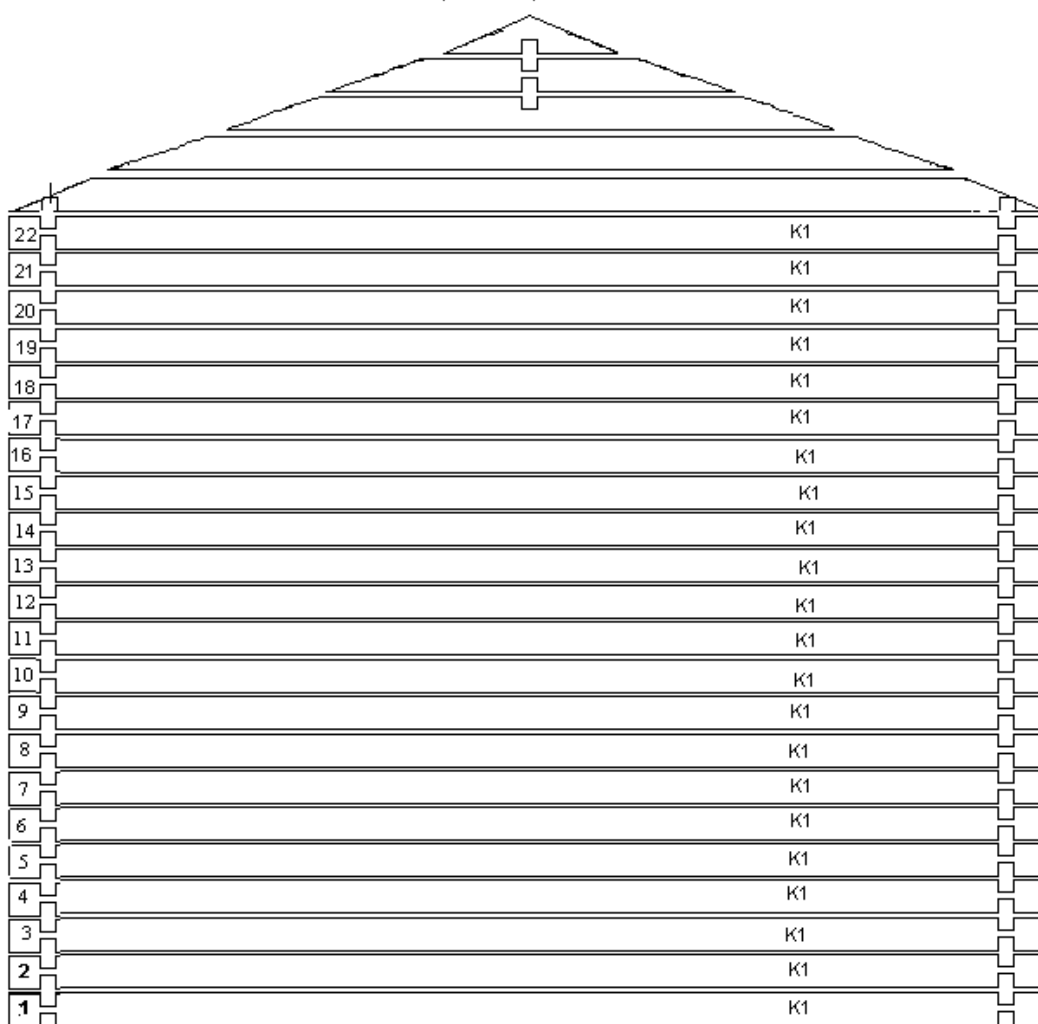





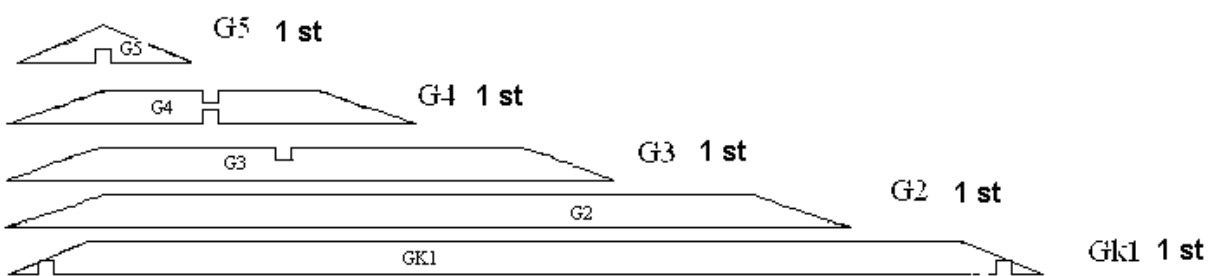



K1 424 cm = 22 st

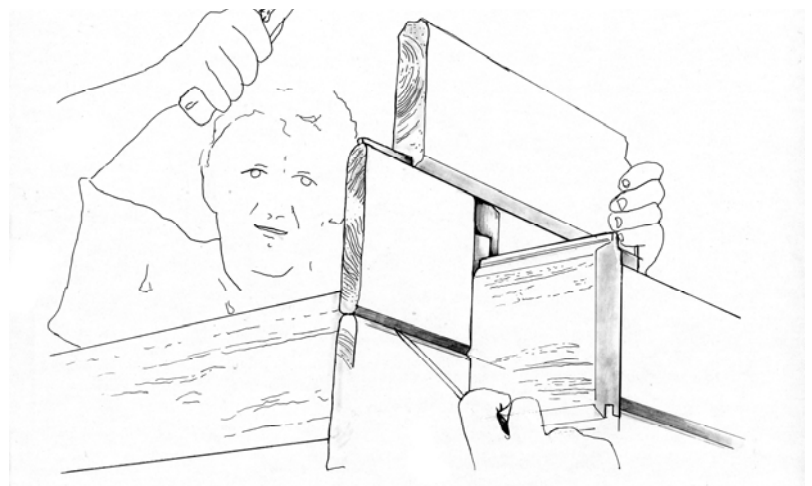

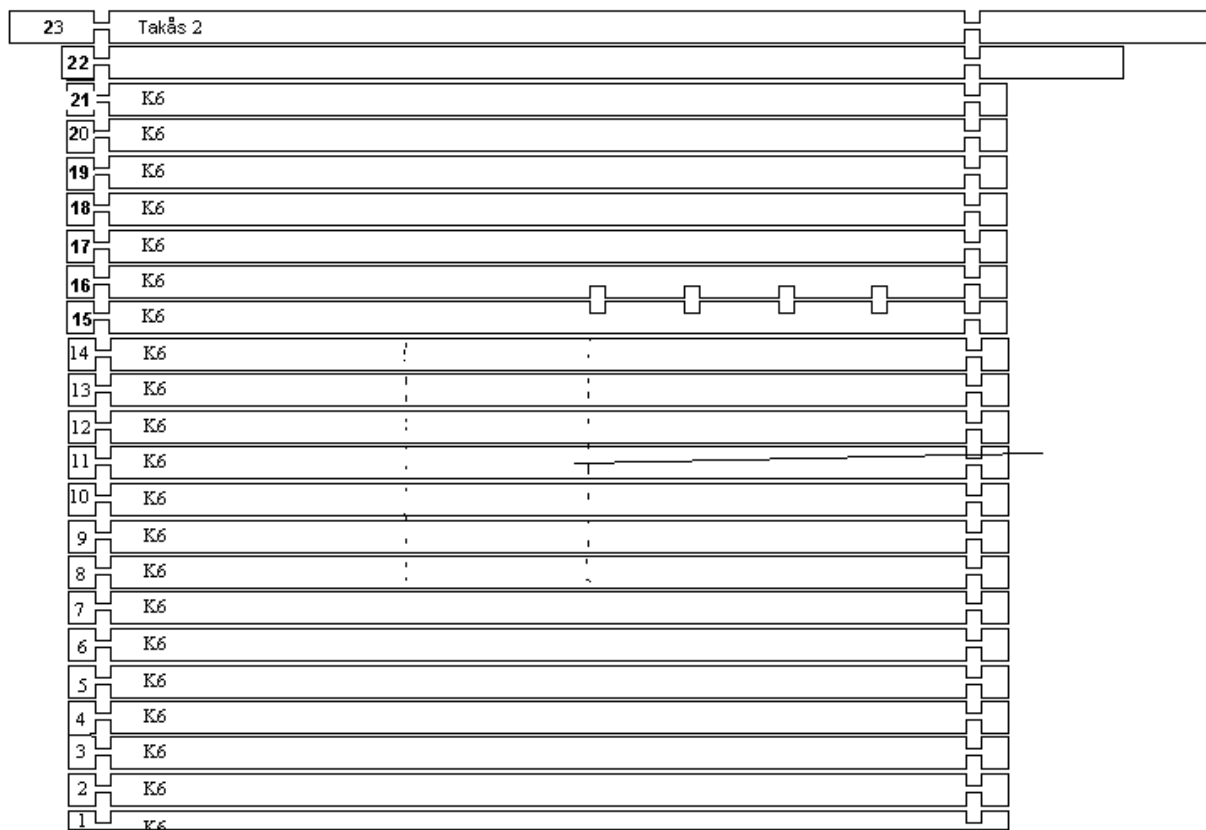Använd slägga och "bankbräda
då ni slår ihop väggarna.






- 
K6½ 1 st
- 
K6, 397 CM= 18 ST
- 
Takås 1, 460cm = 2 st
- 
Takås 2, 520cm = 2 st
- 
K6, 397 CM= 2 ST Urtag för loffreglar
- 
K6, 397 CM= 2 ST
- 
K1 424 cm = 4 st
Loffreglar nedkapad på översidan


Detta stycke gäller endast vid köp av plåttak

Montering av takreglar


Montering av takreglar

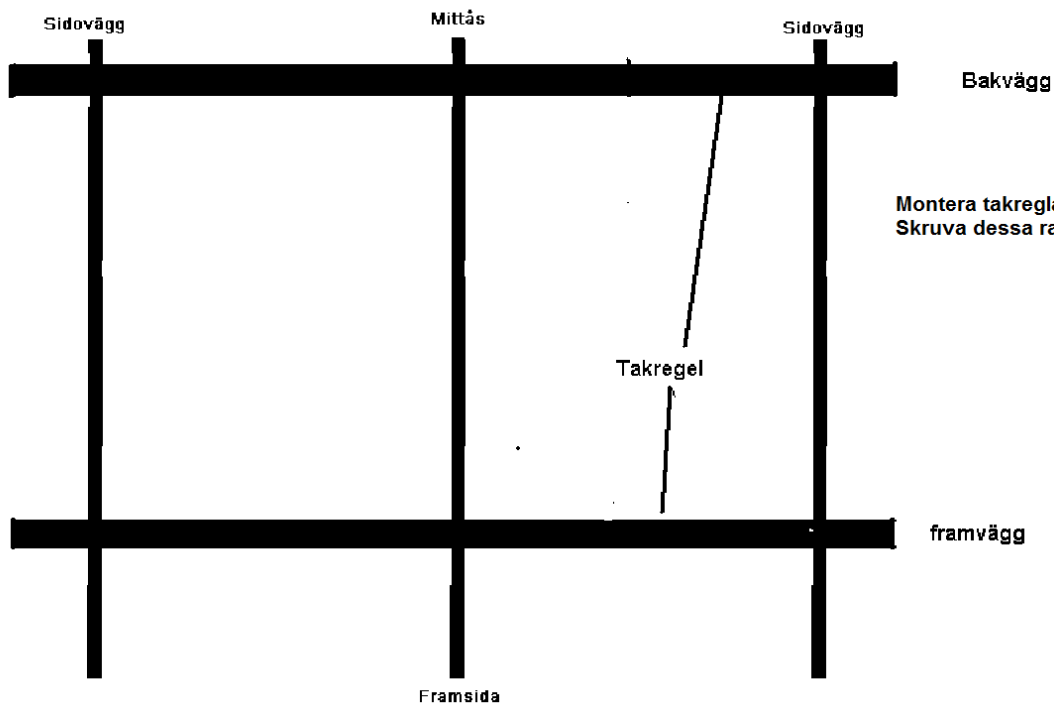

Montera takreglarna på gavelspetsen. Skruva dessa rakt det i gaveln.

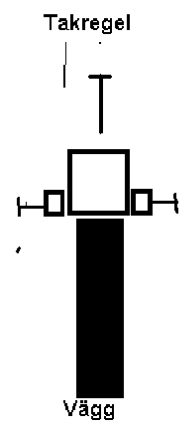


Skruva läkt på in och utsidan av takregeln. Den utgör fästpunkt för innertaket samt underspikningen.

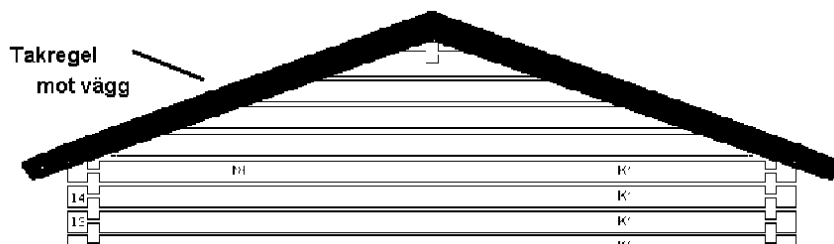

Taket.

Kapa till takstolarna (reglarna). Skarven skall vara 17 grader. Takstolarna skall vara 250 cm långa. Mät ut vinkeln genom att lägga reglarna på plats mellan takås och yttervägg. Mät vinkeln genom att dra ett rakt streck på regeln från takåsen och rakt upp.

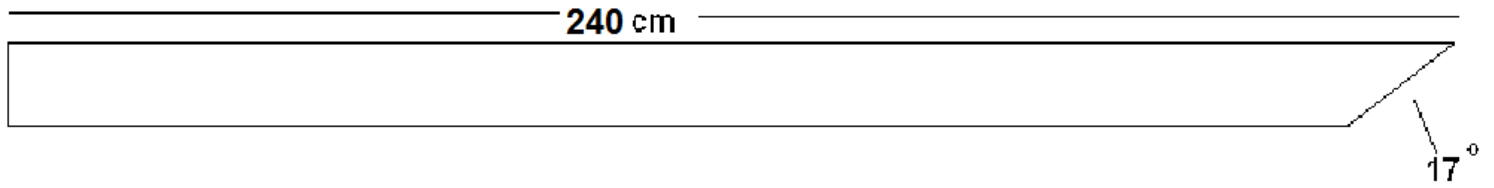

Montera takreglarna enligt bild på nästa sida. Avståndet mellan reglarna skall vara 56 cm. I vissa fall kan avståndet vara något kortare. Två regler skall fästas mot gavelpetsen på INSIDAN samt UTSIDAN av stugan. Dessa utgör fästpunkten för innertaket samt underspikningen. Skruva fast takreglarna mot ås och yttervägg, se bild. Skruva fast spikblecken i skarven mellan takreglarna.

PLÅTTAK


Placera ut den armerade plasten på reglarnas ovansida. Skjut fast den med häftpistol eller spika med bredskallig spik.

Placera ut bärläkten på åsarna (över plasten) med jämnt mellanrum ca 40 cm, se bild. Skruva fast läkten mot reglarna.


Placera ut takplåten på taket och skruva fast den med farmarskruv mot läkten. Tänk på att plåten skall överlappa 1 "våg".

En takplåt kan behövas delas på mitten (efter korrugeringen). Detta gäller om du har OJÄMT antal takplåtar. Varje takplåt täcker 109 cm

Montera vindskivor och takfotsbrädan. Monteranockplåt, takfotsplåt samt plåt en över vindskivorna.

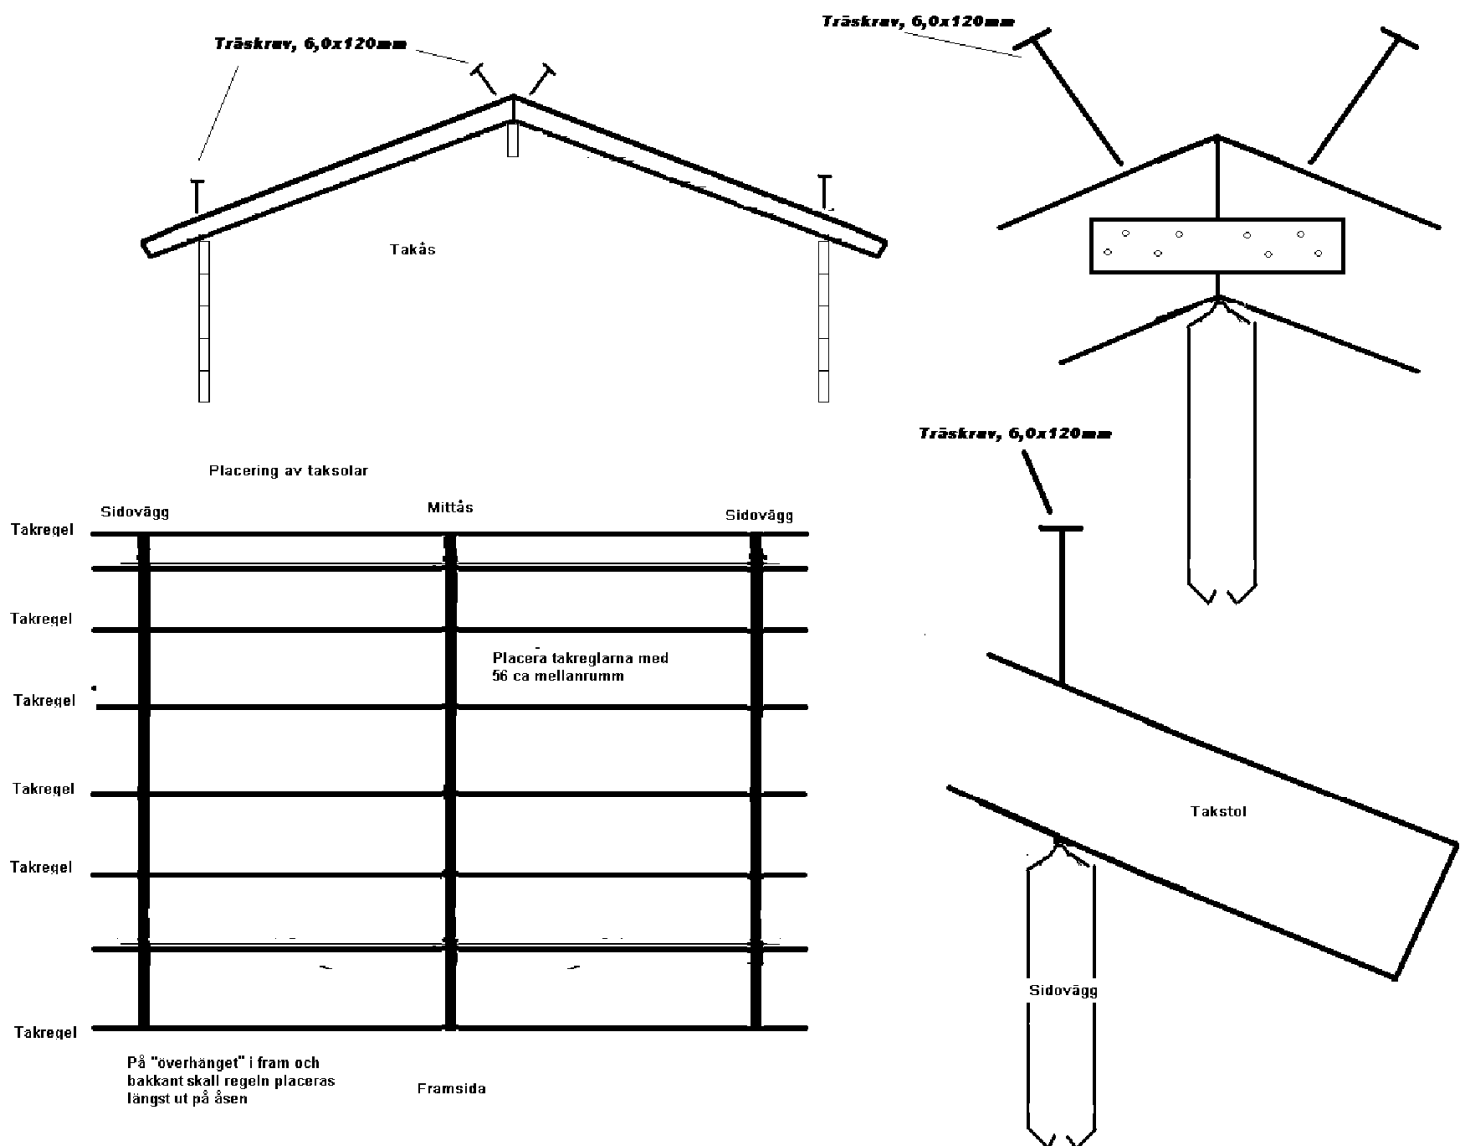

Fördela bärläkten jämt över takreglarna från takfoten mot takåsen. Avståndet skall vara ca 40 cm mellan läkten. Spika eller skruva fast den mot reglarna.

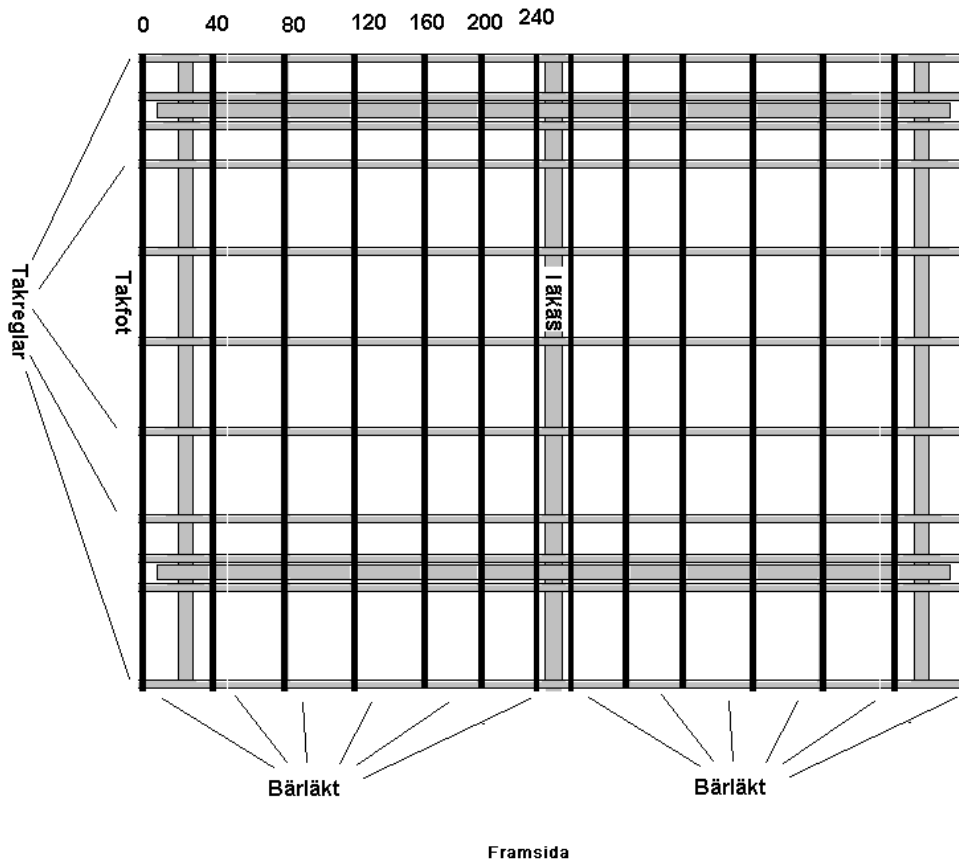



Takplåten skall överlappa en våg, se bild.



Plåten skall överlappa 1 våg. Se bild



Underspikningen skall monteras på den delen av taket som sticker ut från stugan.

Montering av fönster

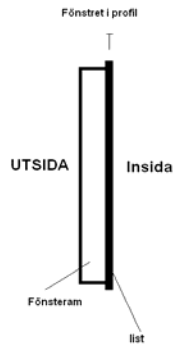
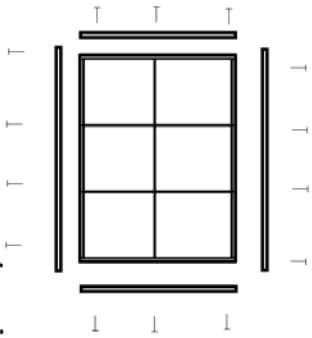





Skruva fast medföljande list på fönsterkarmens inre del. Skjut fönstret igenom öppningen och skruva fast fodren i fönsterkarmen. Eventuellt kan några skruvar skruvas direkt i väggen. Dessa kan så smoningom behövas skruvas om då timret torkar och krymper ihop något. (Timmret kan börja glipa något) Se till att det finns krympmån i överkanten på fönstret med 1-2 cm.

Upprepa proceduren med dörren.

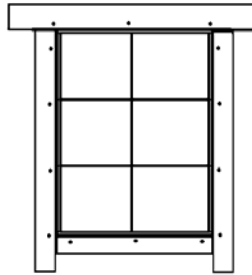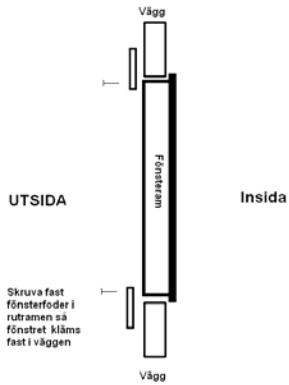


Skruva fast fönsterfoder i rutramen så fönstret kläms fast i väggen

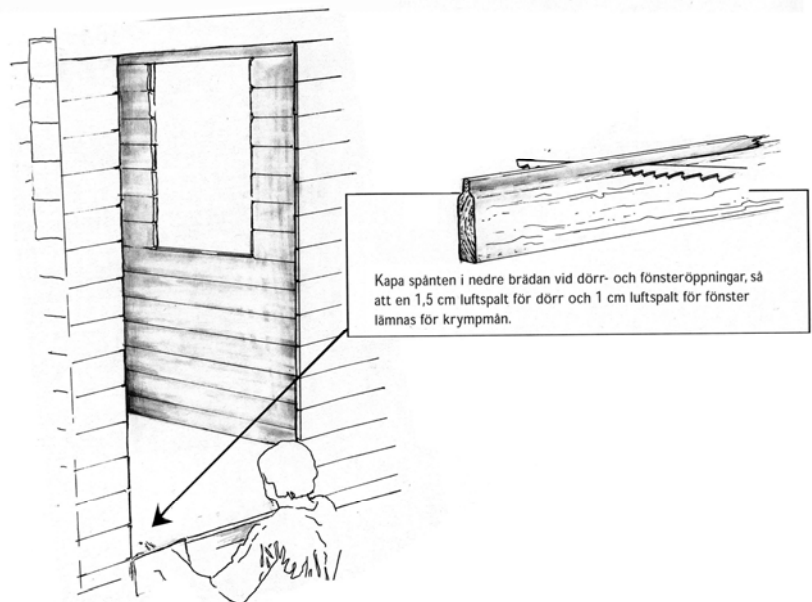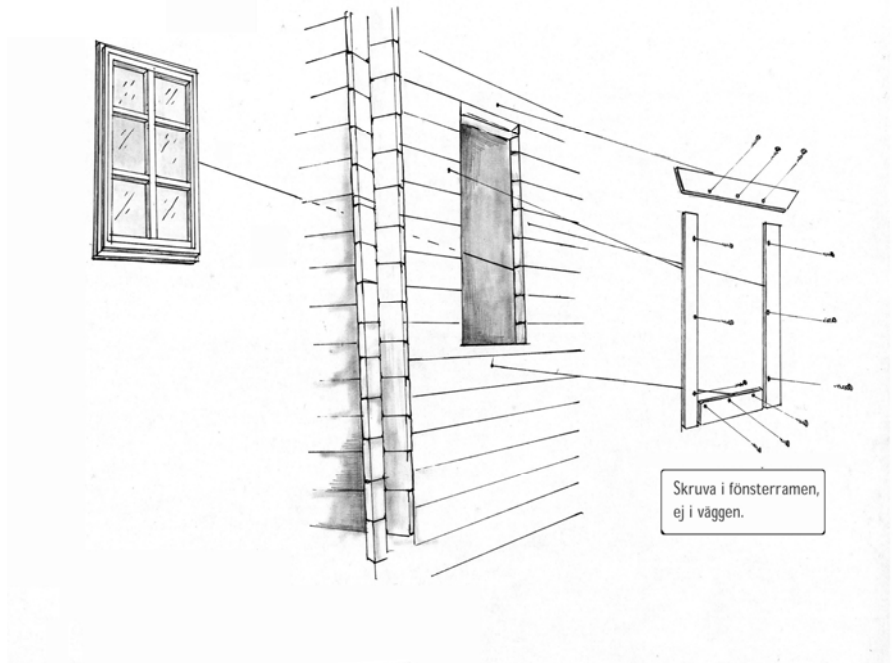

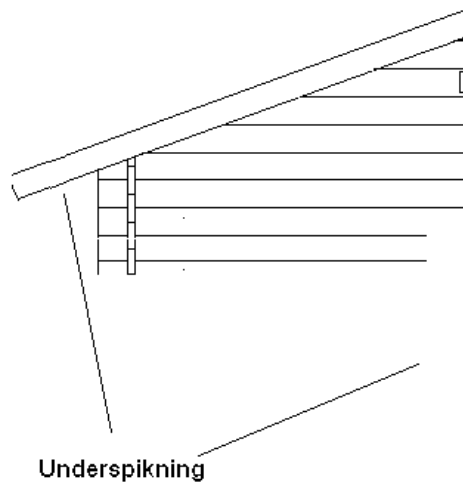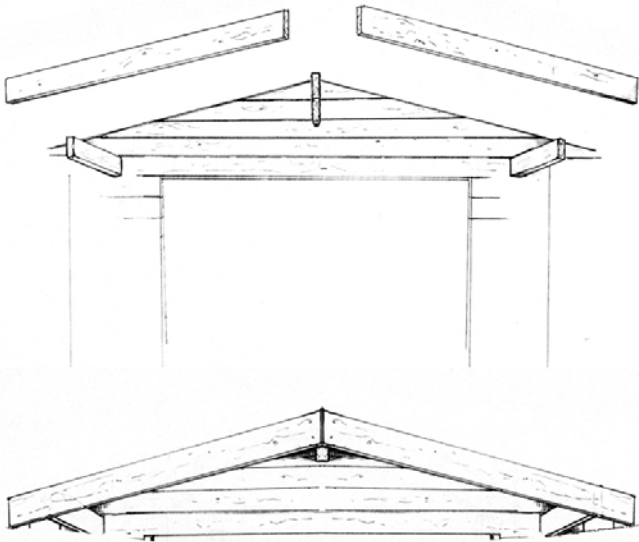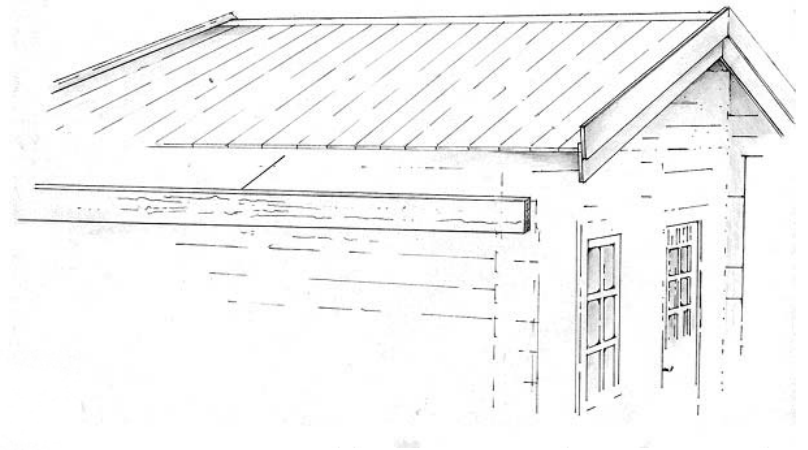

Underspikning

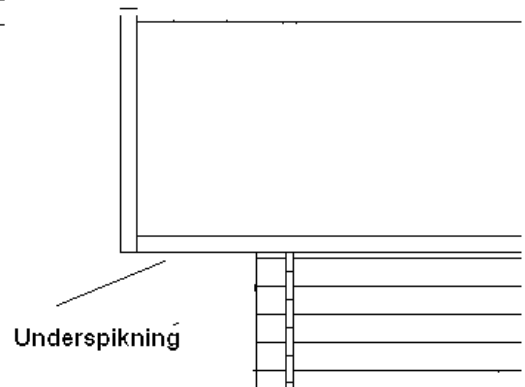

Underspikning

Loftstuga 14 9 kvm

Ritning avser stugan utan extravarv samt i nybyggt skick. Då virket kommer att torka en aning efter bygget kommer höjdmåten att variera något

Extravarv bygger 12,5 cm. Mått med extravarv inom parantes.

